HIGH ONE

ROBOT MULTIFONCTIONS HO-RSB3
936950

INSTRUCTIONS DE SECURITE

Avant d'utiliser votre appareil, veuillez attentivement lire ces précautions de sécurité et gardez-les pour de futures références. Si vous donnez cet appareil à des tiers, veuillez aussi leur donner ce mode d'emploi.

Utilisez cet appareil comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute mauvaise manipulation et toute utilisation autre que prévue dans ce mode d'emploi n'engagera en aucun cas la responsabilité du fabricant.

Le non respect des consignes de sécurité et d'utilisation peut provoquer un risque de choc électrique, d'incendie et/ou des blessures aux personnes.

Cet appareil est prévu uniquement pour une utilisation domestique. Ne l'utilisez pas en extérieur.

N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant. Ils peuvent endommager l'appareil et/ou provoquer des blessures.

DANGER D'ETOUFFEMENT ! Gardez le matériel d'emballage hors de la portée des enfants.

Les instructions des appareils doivent prévenir des risques de blessures en cas de mauvaise utilisation.

Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.

Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.

Avant tout branchement, vérifiez:

- ✓ **Que l'appareil et ses éléments ne soient pas abîmés. Dans ce cas là, n'utilisez pas l'appareil rapportez l'appareil à votre revendeur pour toute inspection et réparation.**
- ✓ **Que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil corresponde bien à celle de votre installation électrique.**

La prise de courant doit être facilement accessible.

Ne démontez pas l'appareil vous même. Tout démontage, réparation, vérification devront être faits exclusivement par une personne qualifiée.

La maintenance de l'appareil devra être effectuée par un technicien qualifié.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord d'une table, ou toucher une surface chaude.

L'appareil ne doit pas être immergé dans l'eau et dans tout autre liquide.

Débranchez l'appareil de l'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé, laissé sans surveillance et avant le montage, le démontage et le nettoyage.

Mettez toujours l'appareil à l'arrêt et déconnectez-le de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.

Faites attention lors de la manipulation des lames tranchantes : il y a des risques de blessures. Prenez des précautions lors de la manipulation des lames tranchantes, lors du vidage des bols et lors du nettoyage.

PRESENTATION DE VOTRE APPAREIL

Informations techniques

Modèle	Tension	Puissance
HO-RSB3	230V~ 50Hz	350W

Description

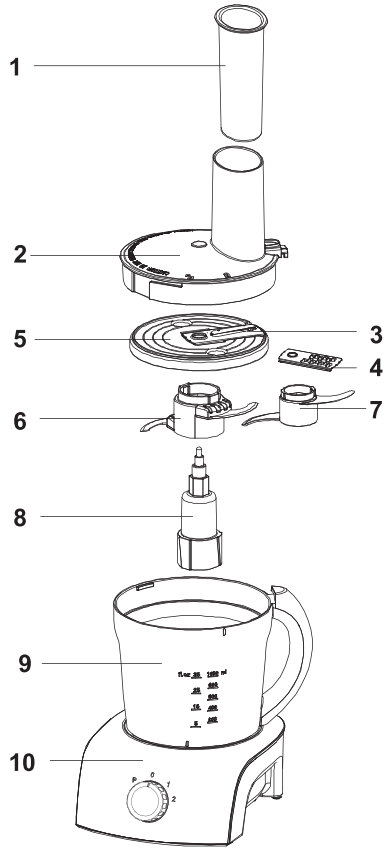

1- Verre mesureur/poussoir
2- Couvercle du bol en plastique
3- Trancheuse
4- Râpe
5- Disque de support
6- Lame du fouet
7- Lame de découpage
8- Support des lames
9- Bol pour mélange
10-Interrupteur

UTILISATION

Avant l'installation, vérifiez:

- **Que l'appareil et ses éléments ne soient pas abîmés. Dans ce cas là, n'utilisez pas l'appareil rapportez-le à votre revendeur pour toute inspection et réparation.**
- **Que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil corresponde bien à celle de votre installation électrique.**

Avant d'utiliser l'appareil, nettoyez les accessoires et le bol avec de l'eau chaude savonneuse. Faites sécher.

Installez le bloc moteur sur une surface plane et stable, à l'abri de l'humidité. Eloignez-le des cuisinières et des feux à gaz. Ne le placez pas sur ou près d'un gaz chaud, brûleur électrique, ou dans un four chauffé.

Vérifiez que l'interrupteur de l'appareil soit positionné sur 0.

Faites attention lorsque vous installez les lames ! Celles-ci sont tranchantes et peuvent vous blesser. Manipulez les lames en tenant la partie en plastique.

Fonction découpage

- Installez le bol sur le bloc moteur. Tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Installez le support des lames sur l'axe se trouvant au milieu du bol. Appuyez dessus pour le fixer. Ensuite installez la lame de découpage sur le support des lames. Vérifiez que tout est bien fixé.
- Mettez les ingrédients souhaités dans le bol. Pour une bonne opération et pour ne pas endommager l'appareil, veuillez ne pas surcharger le bol; de même, mettez dans le bol que des petits morceaux; les gros morceaux devront être au préalable découpés.
- Mettez le couvercle sur le bol, tournez-le jusqu'à entendre un clic; le couvercle est verrouillé sur le bol.
- Tournez la poignée dans le sens d'une aiguille d'une montre.
- Branchez l'appareil à l'alimentation électrique. Choisissez la vitesse d'opération : 1 ou 2. Pour accélérer l'opération pendant quelques secondes (par exemple si les ingrédients sont plus durs à être découpés), mettez l'interrupteur sur «Pulse» (à gauche du 0).
- A la fin de l'opération, arrêtez l'appareil en mettant l'appareil sur 0. Attendez l'arrêt complet des lames. Tournez la poignée dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Enlevez le bol et enlevez le couvercle pour enlever la préparation.

Fonction batteur

- Procédez selon les instructions ci-dessus mais utilisez comme accessoire la lame pour fouet.
- Utilisez le fouet pour battre des aliments tels que les œufs, pâtes pour gâteaux, crème, etc.

Fonction râper et trancher

- Installez la trancheuse ou la râpe dans le disque de support.
- Mettez le bol sur l'appareil. Installez ensuite le support des lames sur l'axe rotatif se trouvant au milieu de l'appareil.
- Installez le couvercle sur le bol. Tournez-le jusqu'à entendre un clic. Tournez ensuite le bol dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Branchez l'appareil à l'alimentation électrique.
- Choisissez la vitesse désirée avec l'interrupteur.
- Mettez délicatement les aliments dans le tube se trouvant sur le couvercle. Utilisez le poussoir pour pousser les aliments. Les découpes tomberont dans le bol. Ne mettez pas d'aliments trop gros afin de ne pas les coincer dans le tube.
- Ne surchargez pas le tube ni le bol. Lorsque le bol est rempli, arrêtez l'opération.
- A la fin de l'opération, éteignez l'appareil en mettant l'interrupteur sur 0. Attendez l'arrêt total des lames. Débranchez l'appareil. Enlevez le bol puis le disque avant de débarrasser les aliments.

Tableau indicatif pour les préparations

Fonction	Accessoires	Ingrédients	Quantité maximale	Durée	
				Trancher	Râper
Trancher et râper	Trancheuse ou râpe	Pomme de terre	400g	50s	30s
Découper	Lame de découpage	Carotte	500g	50s	30s
		Viande	300g (10 g/pièce)	30s	30s
		Oignon	300g (15 g/pièce)	30s	30s
		Fraises	300g (20 g/pièce)	30s	30s
		Fromage	200g	25s	25s
		Noix	100g	20s	20s
		Amandes	100g	20s	20s
		Noisettes	100g	20s	20s
Fouetter	Fouet	Oeufs	6 jaunes	25s	25s
		Levure	500g de farine+300g d'eau	20s	20s
Vitesse maximale : 2					

Ce tableau est purement indicatif. Vous pouvez aussi vous référez a vos propres recettes et votre propre expérience.

NETTOYAGE ET RANGEMENT

Nettoyage:

Veuillez suivre ces instructions de nettoyage pour garder votre appareil dans un bon état de propreté. Un appareil propre amène de meilleurs résultats de cuisson et préserve la durée de vie de l'appareil.

ATTENTION ! N'utilisez pas de produits qui peuvent endommager l'appareil (produits abrasifs, corrosifs, alcools, nettoyants vapeur, chiffon rêches, grattoirs, etc.).

L'appareil doit être complètement éteint, démonté, débranché et refroidi avant le nettoyage.

Essuyez le bloc moteur avec un chiffon humide. Ne le mettez pas dans un lave-vaisselle.

Nettoyez les accessoires avec de l'eau chaude savonneuse et une éponge. Lorsque vous nettoyez les lames et le disque faites attention : les lames sont extrêmement tranchantes et peuvent commettre des blessures.
Vous pouvez aussi mettre les accessoires au lave-vaisselle. Si vous mettez les lames tranchantes au lave-vaisselle, installez-les conformément aux instructions de votre lave-vaisselle afin d'éviter d'abîmer celui-ci.

Rangement:

Conseils de rangement:

- Rangez les lames en sécurité; rangez les accessoires soigneusement dans le bol. Evitez tout contact avec les lames.
- Rangez l'appareil de préférence dans son emballage, dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité et hors de la portée des enfants.

Attention !
Pour éviter tout dommage, n'utilisez jamais l'appareil avec les accessoires encore placés à l'intérieur.

GUIDE DE DEPANNAGE

En cas de problèmes, le tableau ci-dessous peut vous aider à les régler.

Si votre problème n'est pas résolu, veuillez rapporter l'appareil à votre agent de service pour inspection. Ne tentez aucune réparation ou maintenance par vous-même.

Remarque : Toute maintenance de l'appareil devra être effectuée par un technicien qualifié.

PROBLEMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
L'appareil ne fonctionne pas	L'appareil n'est pas branché ou mal branché.	Branchez fermement l'appareil à une prise de courant.
	Votre installation électrique pose problème	Faites appel à un technicien qualifié pour qu'il inspecte votre installation électrique.
	Dysfonctionnement du fusible ou du disjoncteur	Faites appel à un technicien qualifié pour modifier/remplacer le fusible ou le disjoncteur
L'appareil fonctionne pas ou incorrectement	L'appareil n'est pas allumé	Allumez l'appareil
	Les accessoires ont été mal installés	Remontez l'appareil conformément aux instructions de ce mode d'emploi
L'appareil surchauffe	L'appareil a été trop utilisé	Eteignez et débranchez l'appareil. Laissez le refroidir complètement avant réutilisation.
Les lames ne coupent pas	Les lames sont usées ou ne sont pas aiguisées	Faites remplacer les lames exclusivement par un centre d'entretien agréé

MISE EN REBUT

Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Equipement Electrique et Electronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2002/96/CE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.

C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.

CONDITION DE GARANTIE:

Ce produit est garanti pour une période de 1 an à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau.

Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

	Importé par: ELECTRO DEPOT 1 route de Vendeville 59155 FACHES-THUMESNIL www.electrodepot.fr	Fabriqué en R.P.C

La mise sur le marché de ce produit est opérée par Electro Dépôt qui s'assure de la conformité du produit aux exigences applicables.